


Catalogue de pièces détachées du râteau GOEMONIER Modèle C28L

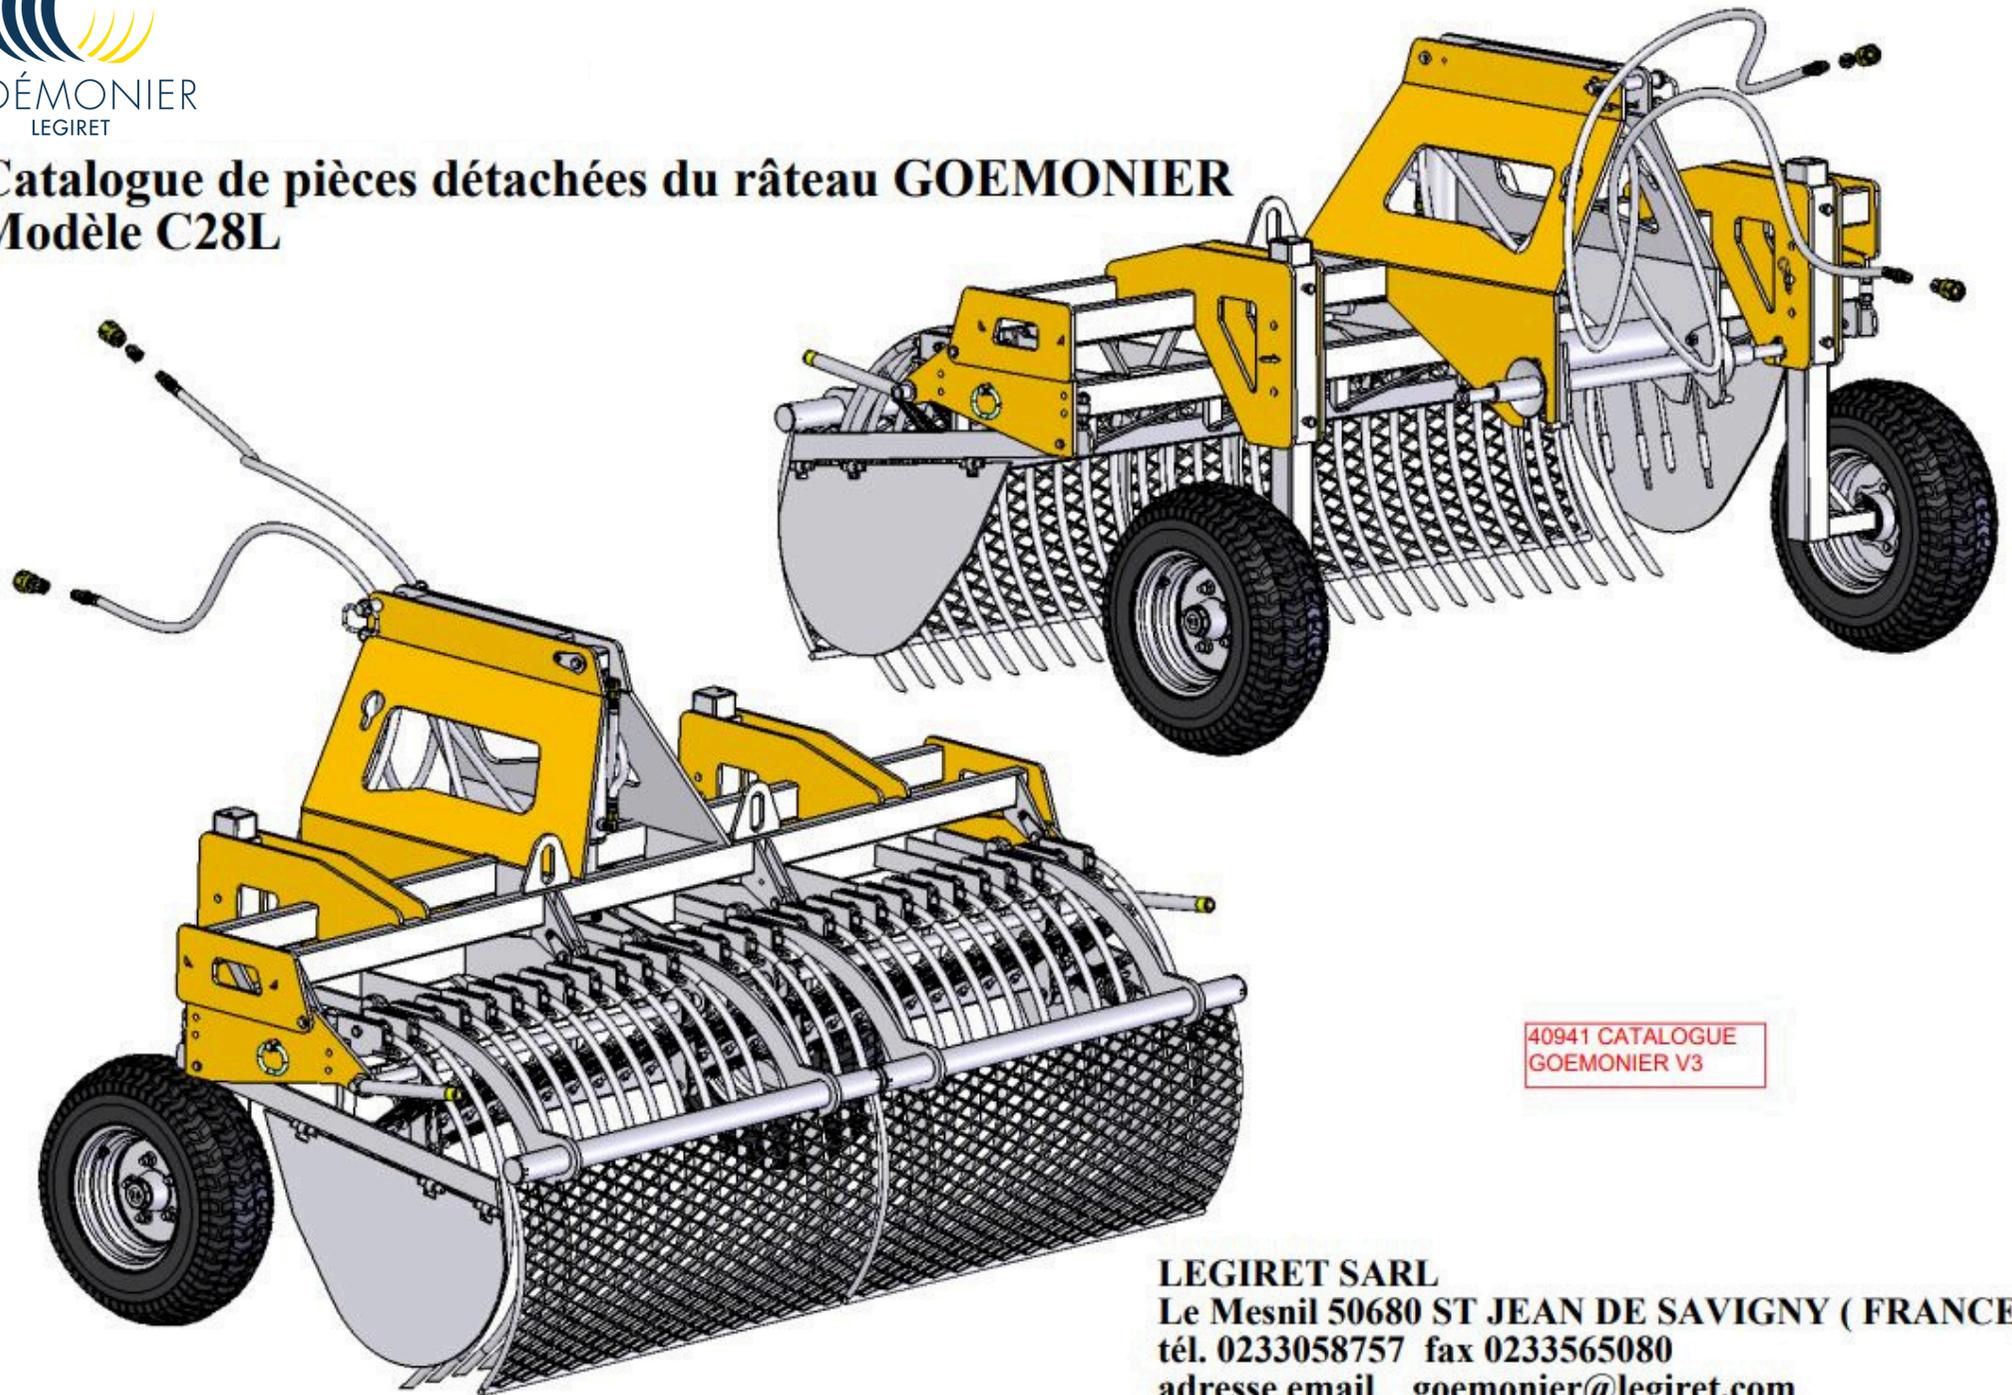

40941 CATALOGUE
GOEMONIER V3

LEGIRET SARL
Le Mesnil 50680 ST JEAN DE SAVIGNY (FRANCE)
tél. 0233058757 fax 0233565080
adresse email goemonier@legiret.com

Etablissements Legiret
3 Le Mesnil
BP1 50680 St Jean de Savigny
Tél : 02 33 05 87 57
Fax : 02 33 56 50 80
Email : goemonier@legiret.com

Notice d'utilisation

1) Procédure d'installation et réglage

1-1 Monter la barre d'attelage du Goémonier sur les bras de relevage du tracteur, loquet automatique + 3^e point d'accrochage.

1-2 Régler l'inclinaison du goémonier pour que les dents pénètrent de 10 cm environ dans le sable.

1-2-1 sur le modèle porté :

Visser ou dévisser la barre de poussée qui relie le troisième point du Goémonier au troisième point de l'attelage du tracteur.

1-2-2 sur le modèle trainé :

Visser ou dévisser la barre de poussée qui relie le troisième point du Goémonier au timon de remorquage.

Nota : Si la pénétration des dents est toujours insuffisante, faire varier la hauteur des roues sur le châssis avec le système de goupille. (voir page 5 ; repères 16 / 17 / 14)

1-3 Déverrouiller le crochet de sécurité entre les deux châssis, pour libérer le châssis inférieur porte-dents.

1-4 Brancher les raccords hydrauliques sur les valves du tracteur et faire manœuvrer le basculement.

1-5 En position de travail, rentrer le vérin pour mettre le châssis inférieur en contact avec le châssis supérieur

1-6 Les dents pénétrées dans le sable, avancer de 6 à 8 km/h. Basculer les dents lorsque celles-ci sont chargées de déchets.

2) Procédure pour relever la grille de tamisage :

2-1 Tourner et tirer pour dégager l'axe à poignée à ressort de son logement oblong

2-2 Relever la grille (manuellement) en actionnant le levier. Relâcher l'axe à poignée. Tourner pour le verrouiller.

3) Procédure pour baisser la grille de tamisage :

3-1 Manœuvrer la grille vers le haut avec le levier

3-2 Tourner et tirer pour dégager l'axe à poignée

3-3 Baisser la grille avec le levier

3-4 Relâcher l'axe poignée à ressort pour replacer l'axe dans son logement oblong. Tourner pour le verrouiller

4) Nettoyage plage :

4-1 Première passe de nettoyage avec grille de tamisage relevée (Voir procédure pour relever la grille ; N°2)

4-2 Seconde passe avec grille de tamisage baissée (Voir procédure pour baisser la grille ; N°3)


Adapter la vitesse et la profondeur de travail en fonction de la nature de la plage : sable sec ou humide, galets, etc...


5) Autres informations :

- Elingage du Goémonier par les 2 crochets de manutention.

- La vitesse du goémonier sur voie publique ne devra pas excéder 25 km/h. Sécurité route (Loquet verrouillé), grilles de tamisage en position basse.





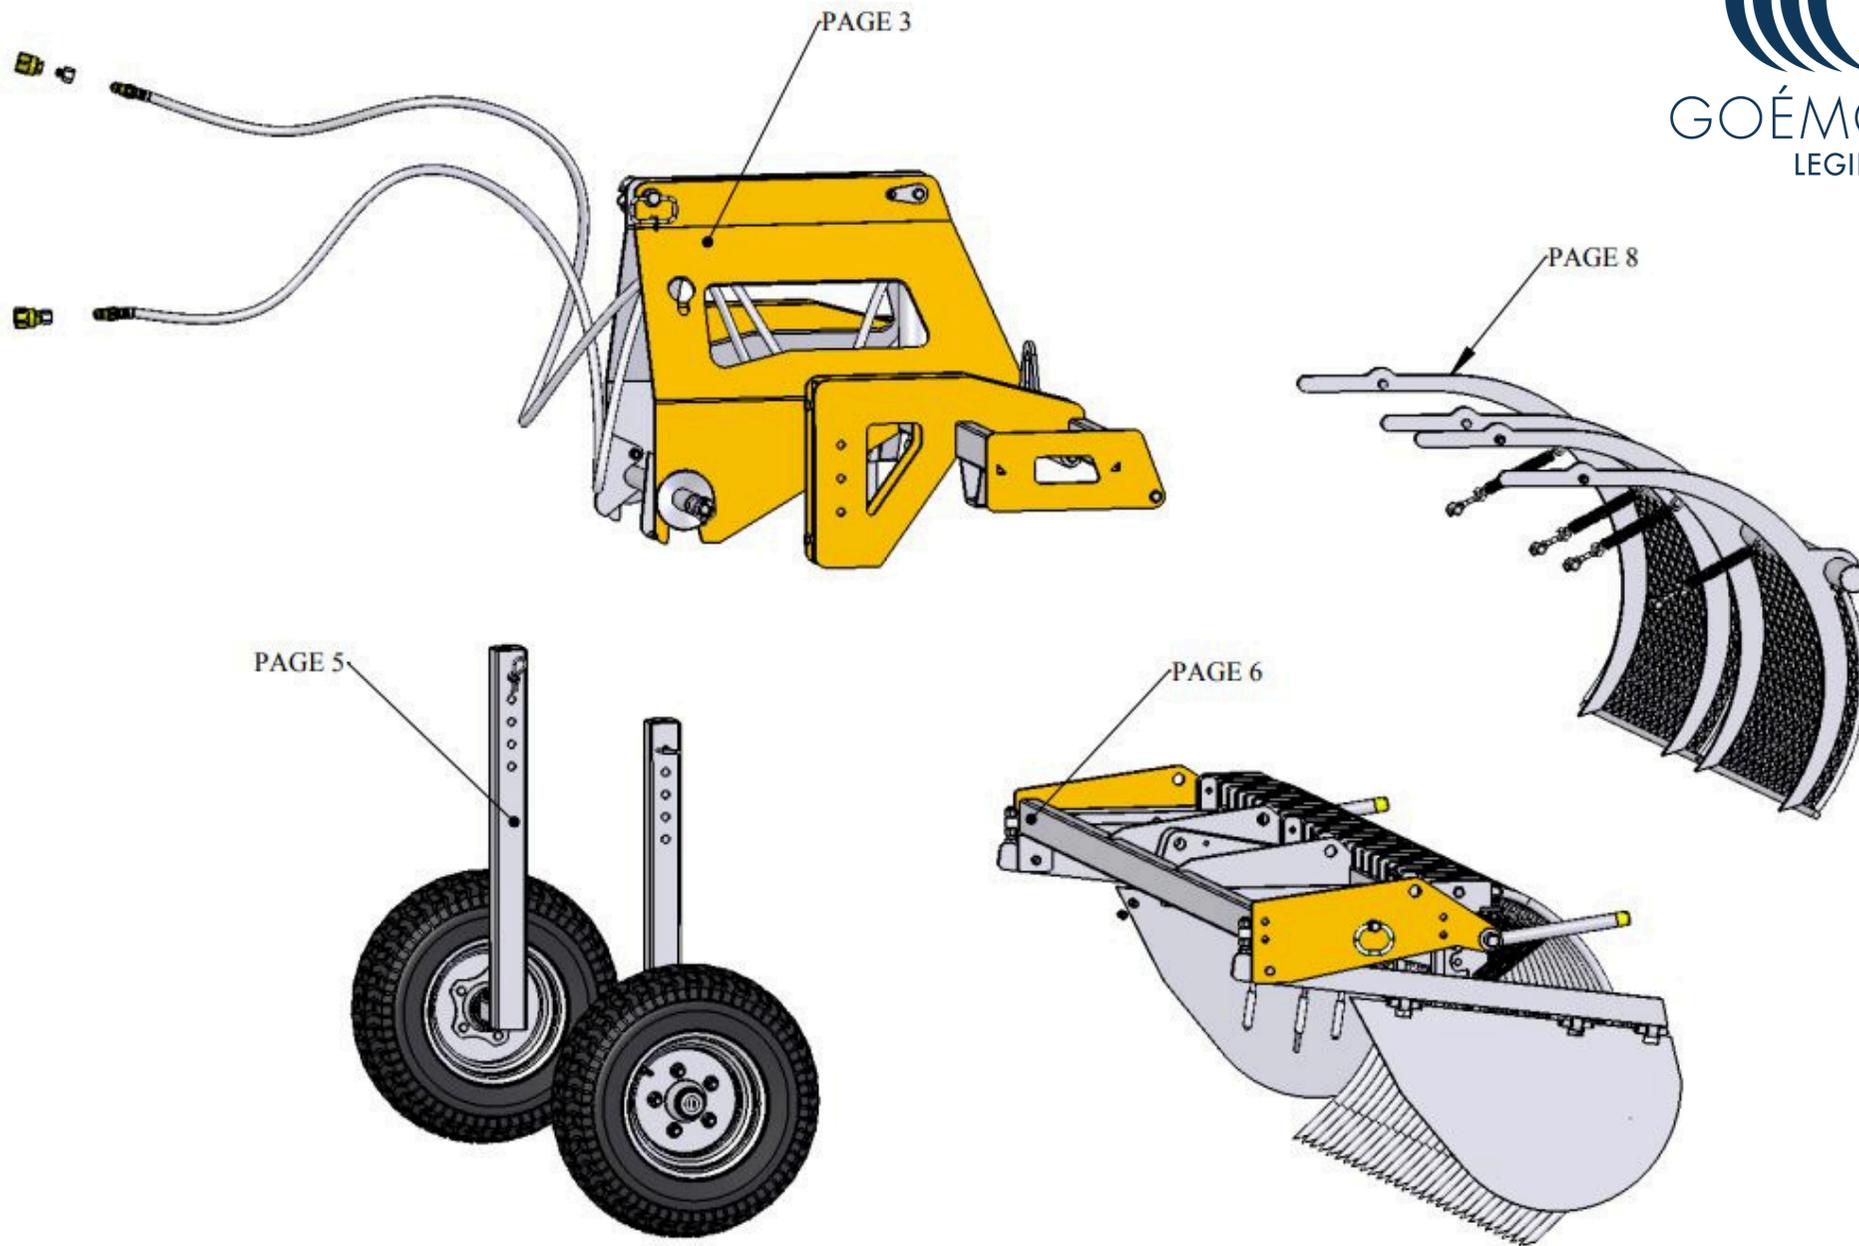


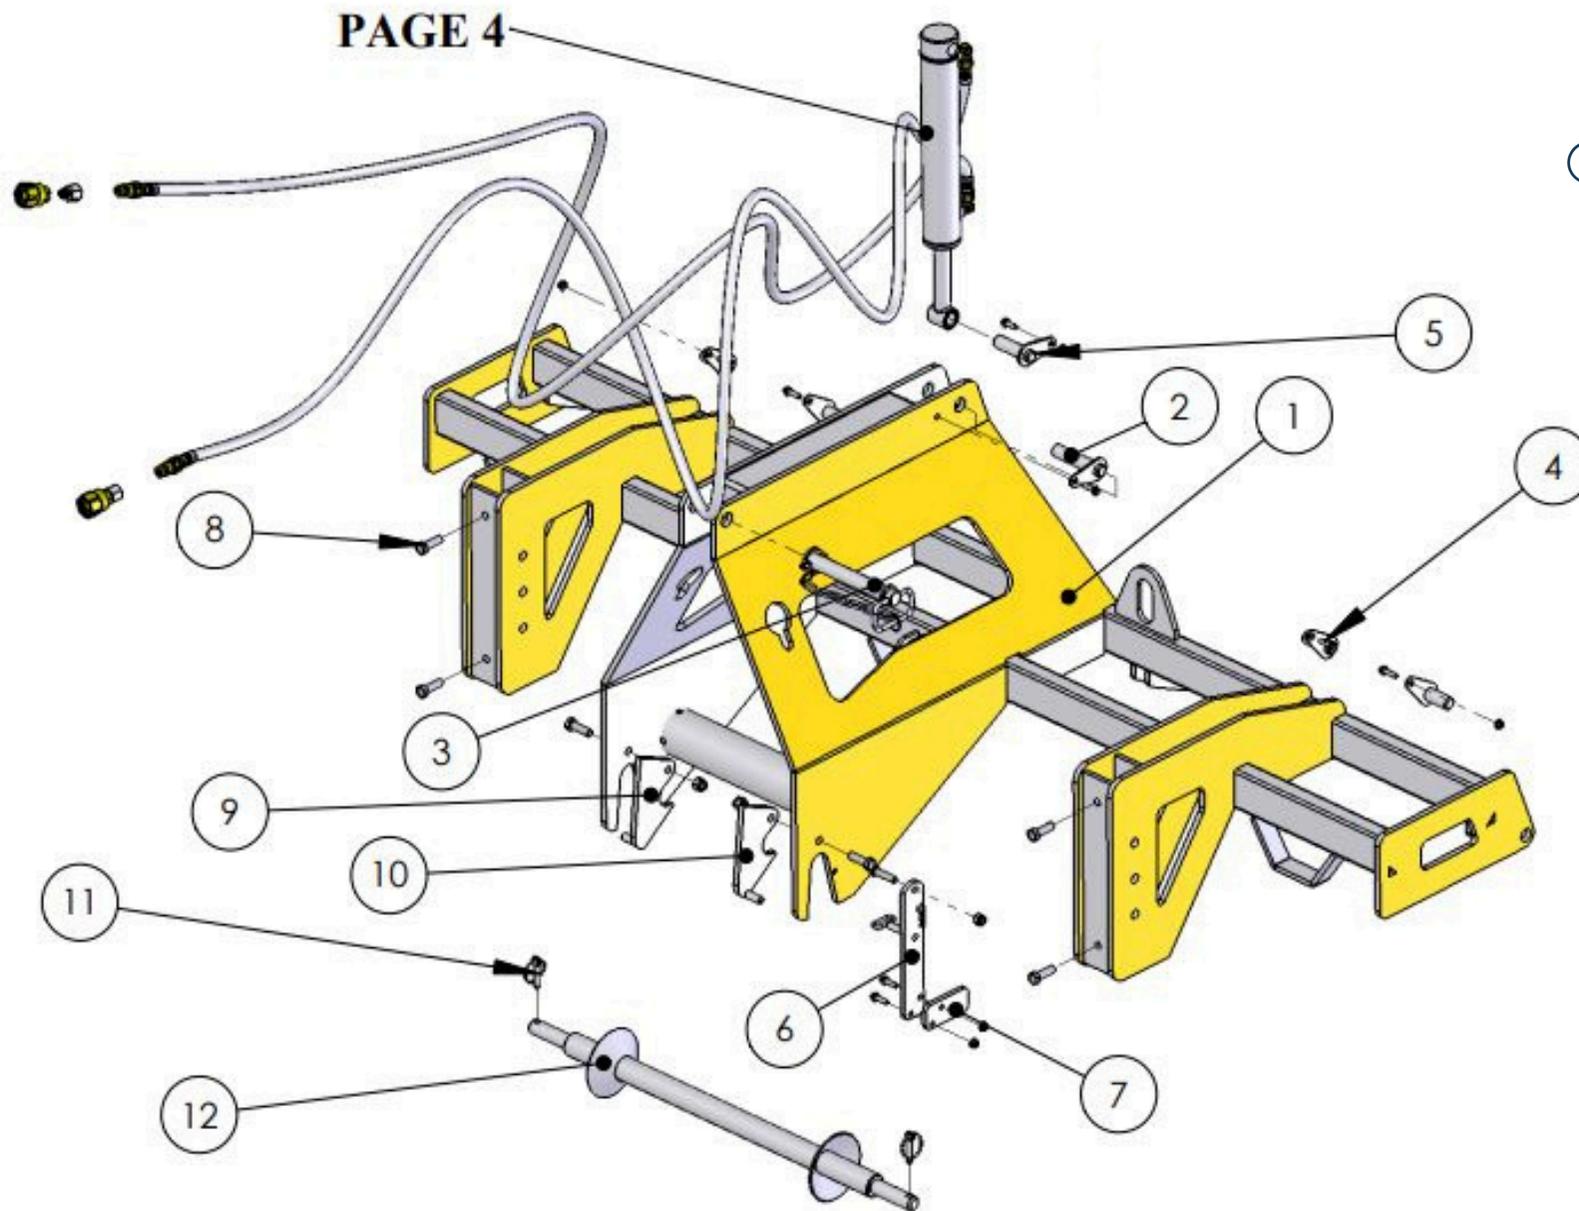

Références de la page 3


Rep	Désignation	Référence	Quantité totale
1	Chassis supérieur	G 281028	1
2	Axe complet pied de verin	G 281029	1
3	Axe d'attelage à poignée	G 281030	1
4	Axe de basculement chassis inférieur	G 281031	4
5	Axe complet tête de verin	G 281032	1
6	Bielle de sécurité route	G 281033	1
7	Plat de rupture sécurité route	G 281034	1
8	Boulon de blocage essieu	G 281041	4
9	Verrou automatique droite	G 281035	1
10	Verrou automatique GAUCHE	G 281036	1
11	Goupille de barre d'attelage	G 281037	2
12	Barre d'attelage automatique	G 281019	1

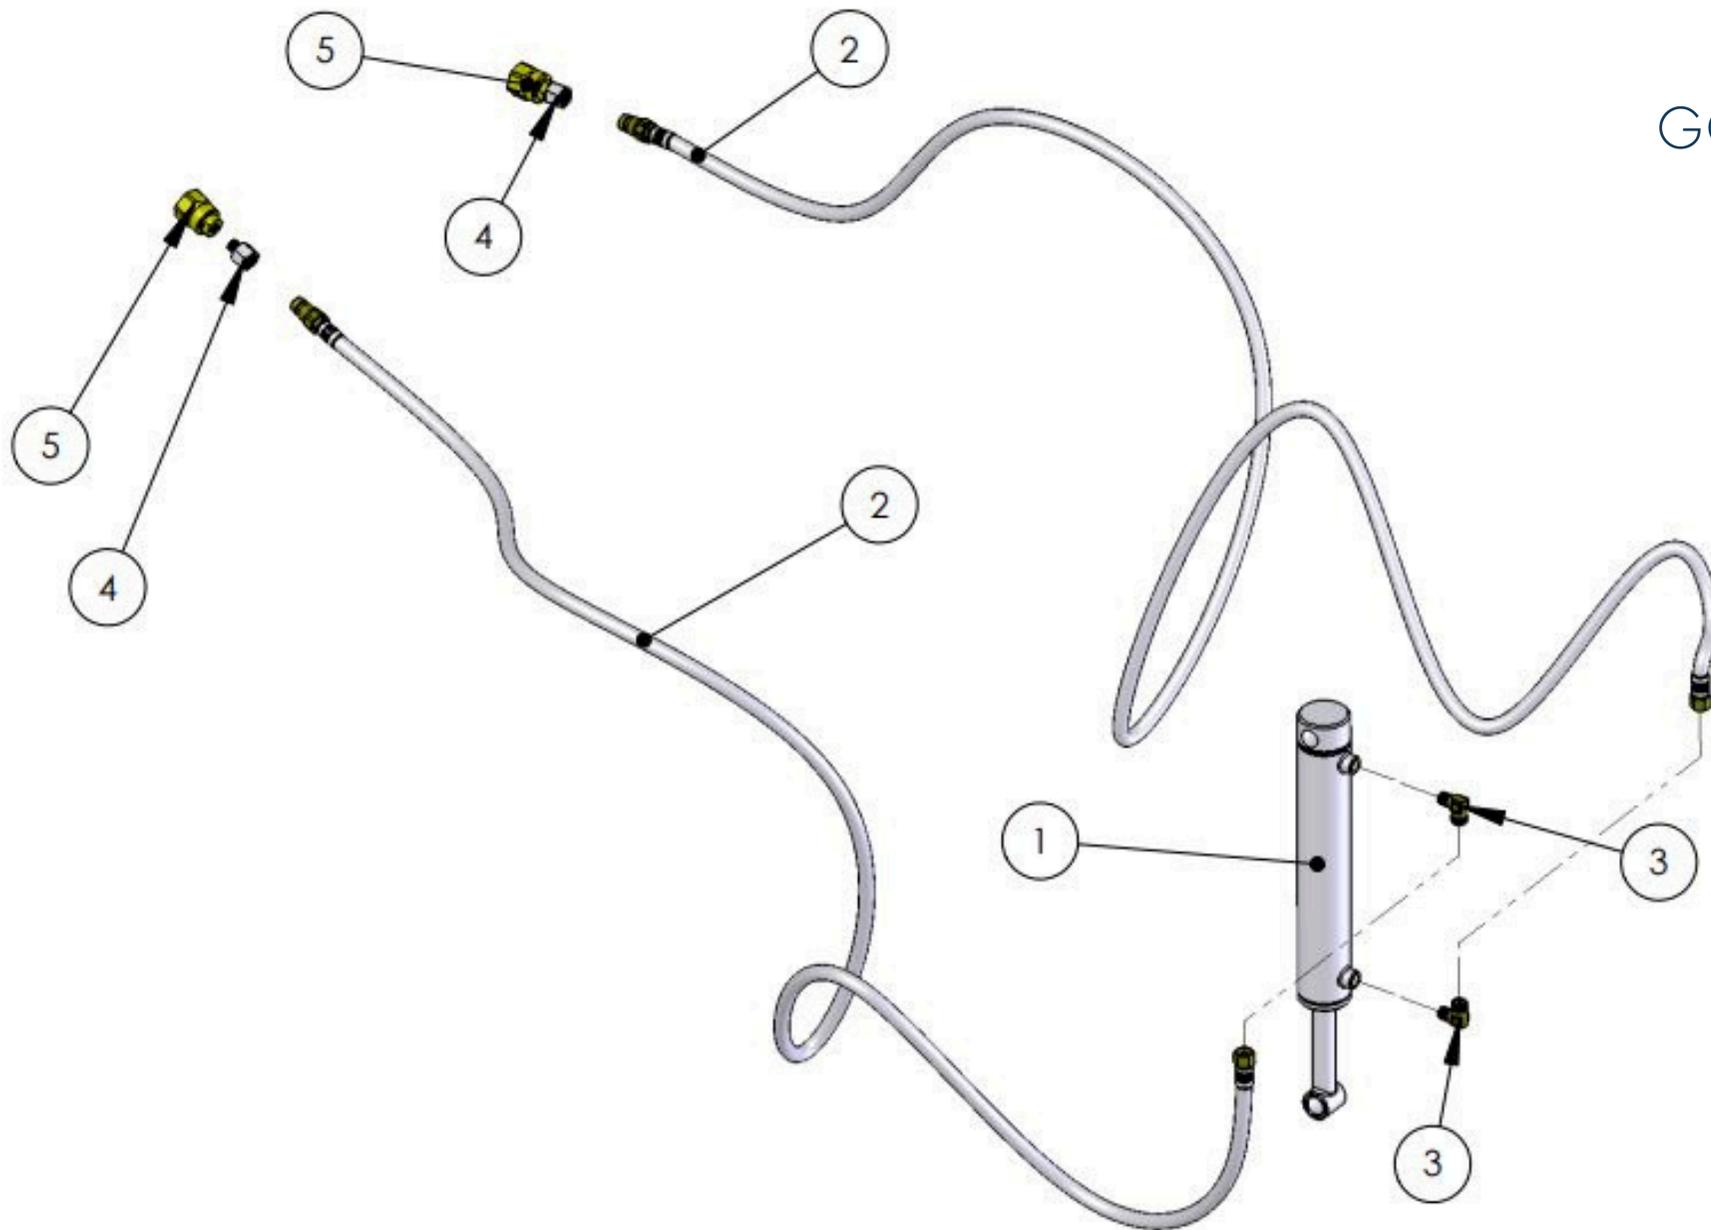

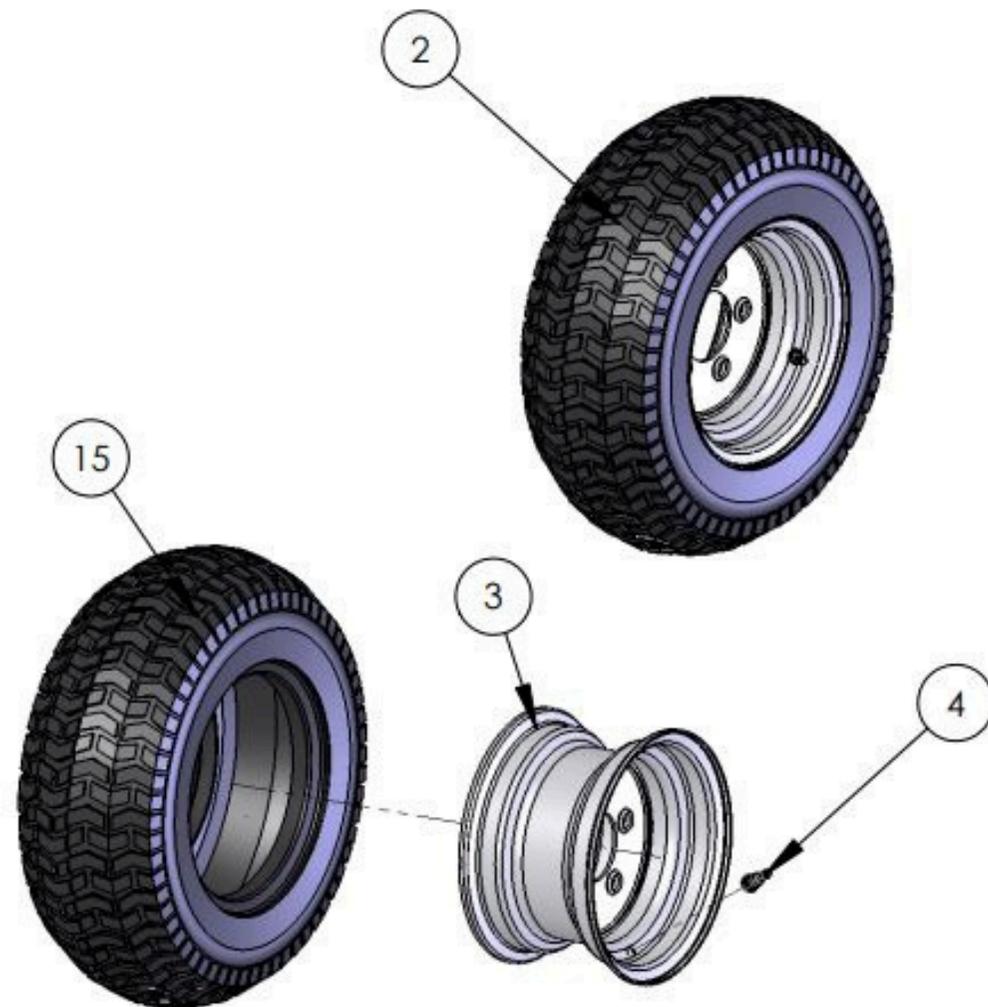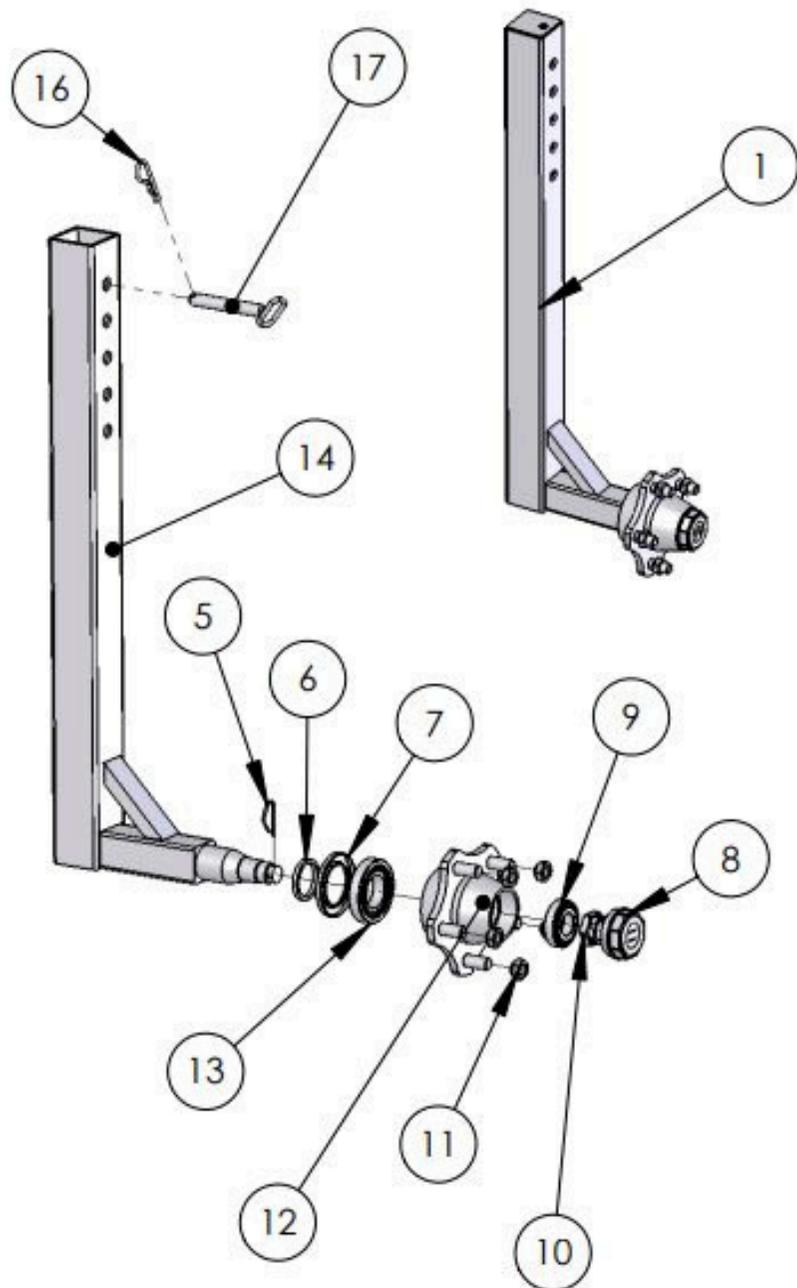



Références de la page 5


Rep	Désignation	Référence	Quantité totale
1	Demi essieu sur béquille	G 281012	2
2	Roue ballon complète	G 281013	2
3	Jante	G 281042	2
4	Valve	G 281043	2
5	Arrêteur écrou	G 281044	2
6	Bague acier pour joint à lèvres	G 281026	2
7	Joint à lèvres	G 281025	2
8	Chapeau de moyeu	G 281045	2
9	Roulement extérieur	G 281017	2
10	Écrou de moyeu	G 281046	2
11	Écrou de goujon de roue	G 281047	10
12	Moyeu avec goujons sans écrous	G 281048	2
13	Roulement intérieur	G 281018	2
14	Demi essieu nu sur béquille	G 281049	2
15	Pneu ballon	G 281050	2
16	Goupille pour axe de béquille	G 281051	2
17	Axe de béquille	G 281052	2

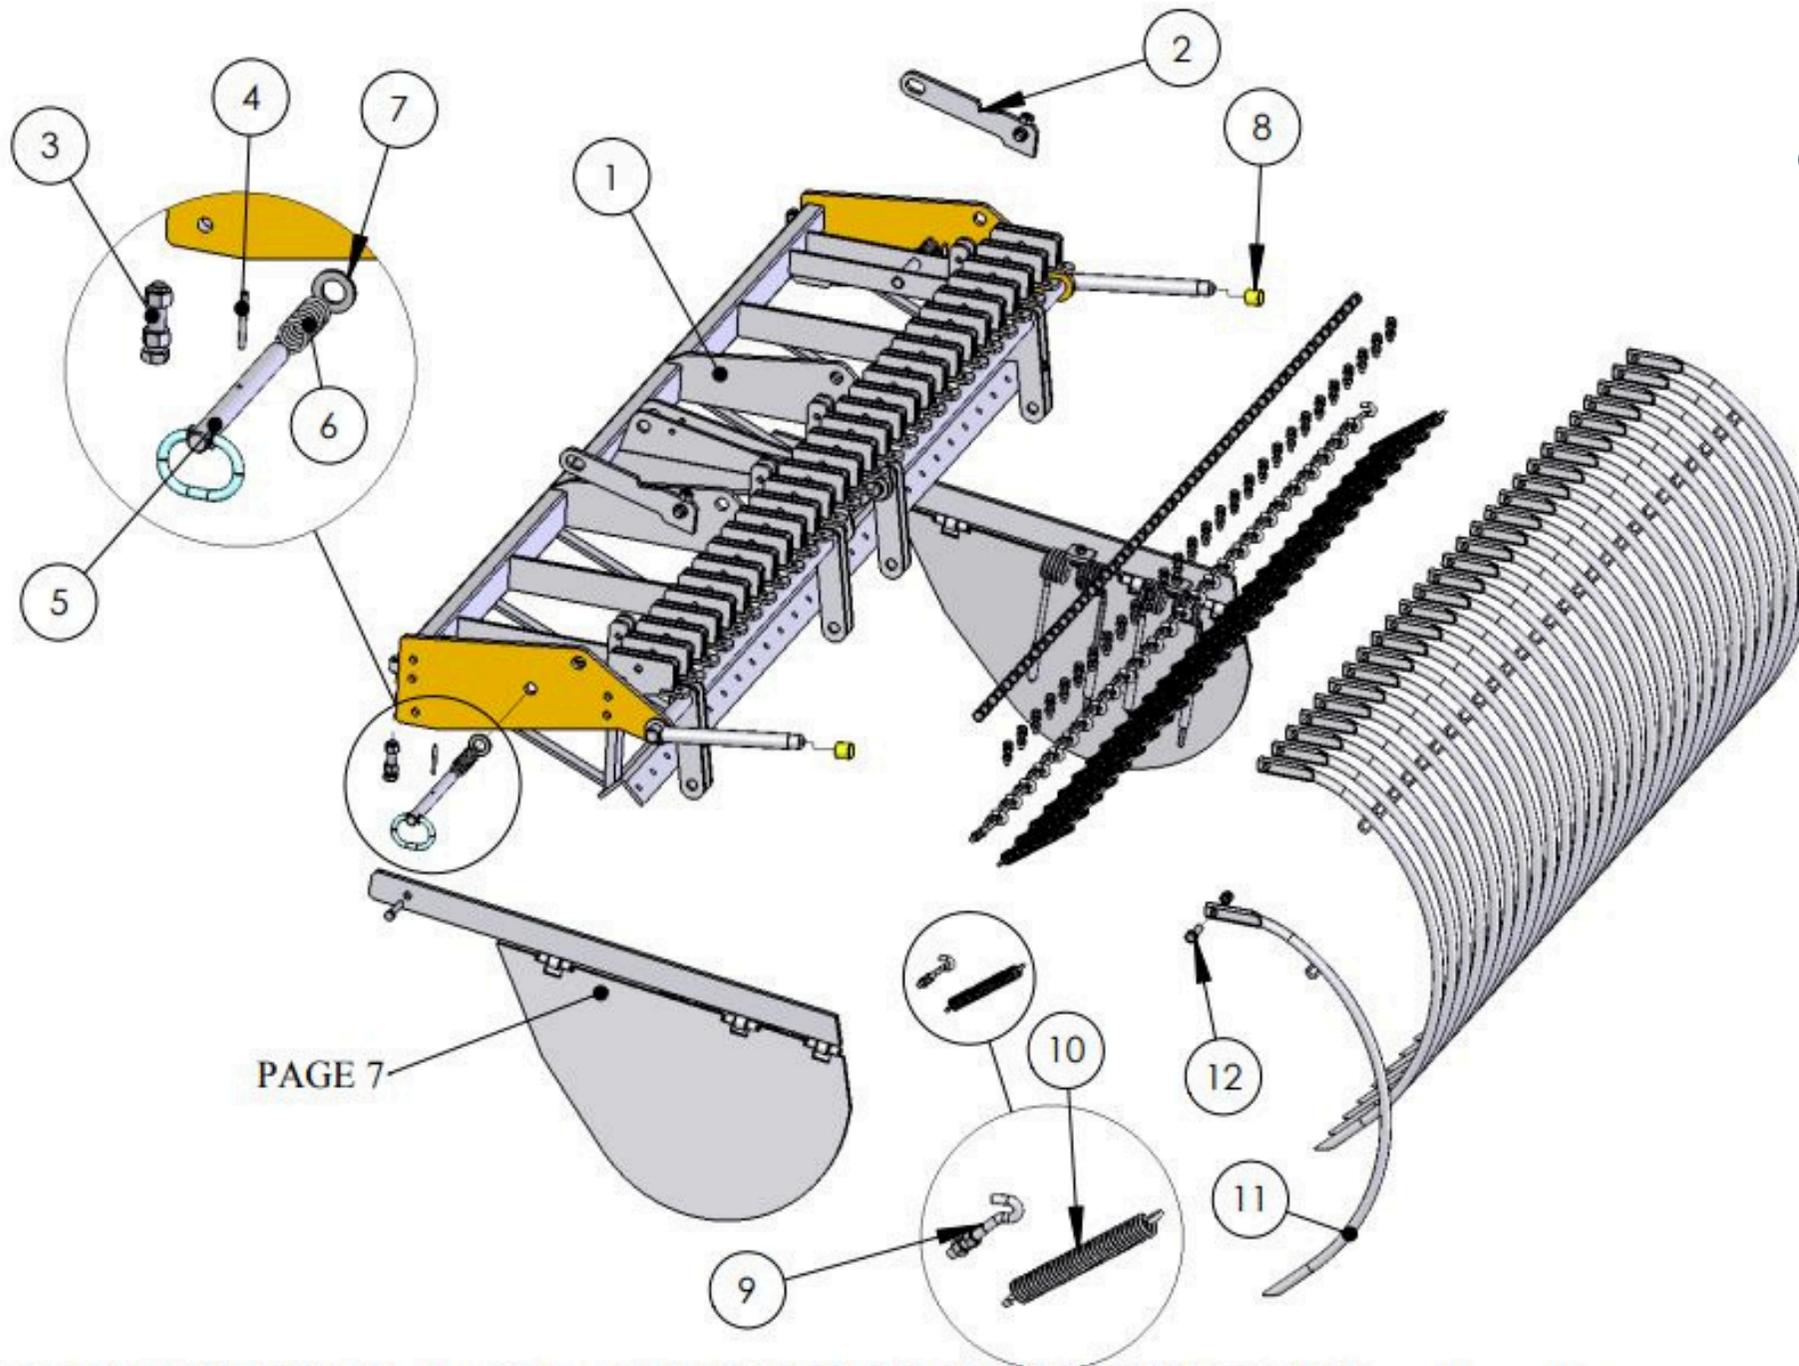

Références de la page 6

Rep	Désignation	Référence	Quantité totale
1	Chassis inférieur	G 281053	1
2	Bielle de grille avec axe	G 281054	2
3	Boulon de réglage déflecteur	G 281055	2
4	Goupille de verrou	G 281056	2
5	Verrou de grille de tamisage	G 281057	2
6	Ressort de verrou	G 281058	2
7	Rondelle de verrou	G 281059	2
8	Bouchon de poignée	G 281060	2
9	Crochet de ressort de dent avec écrous	G 281004	28
10	Ressort de dent	G 281002	28
11	Dent	G 281001	28
12	Boulon de dent	G 281021	28

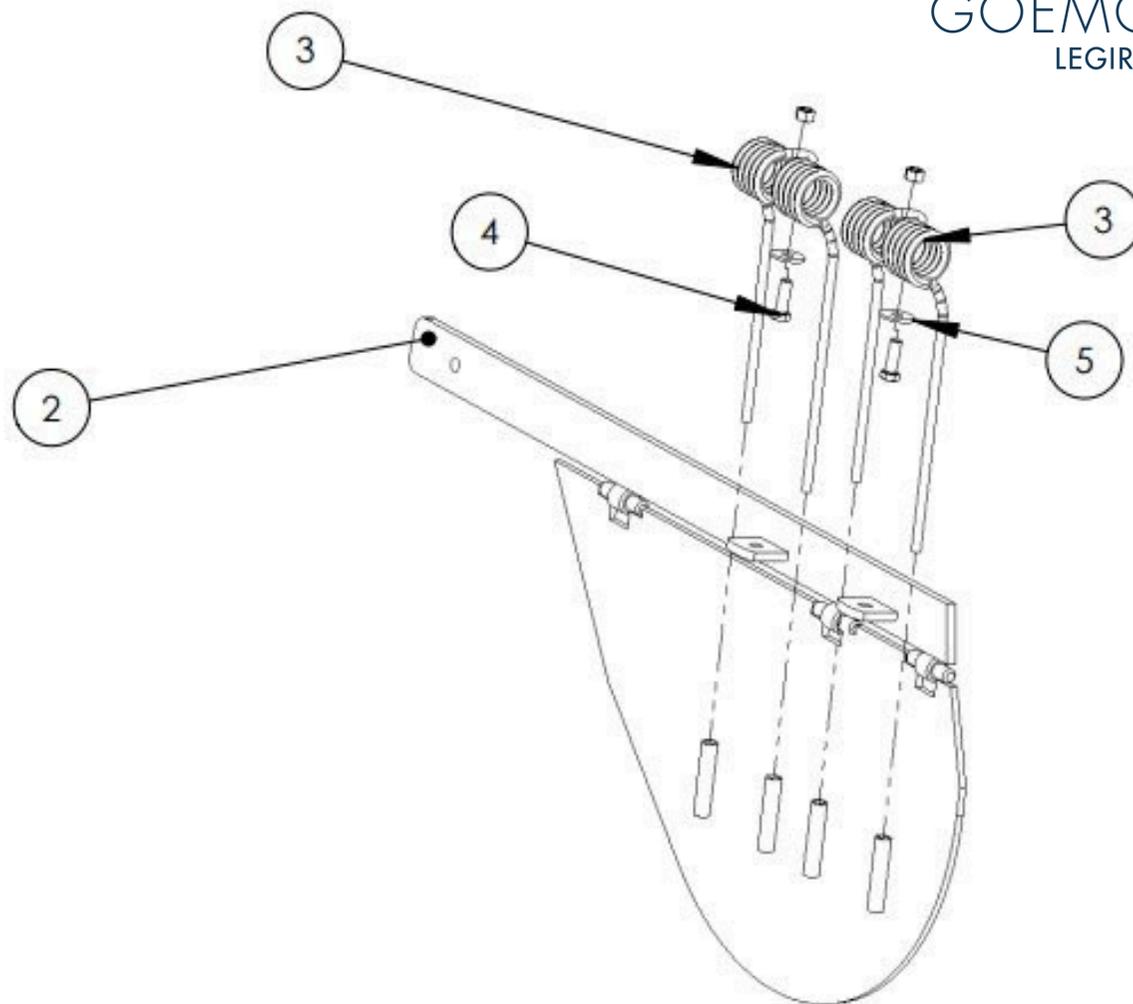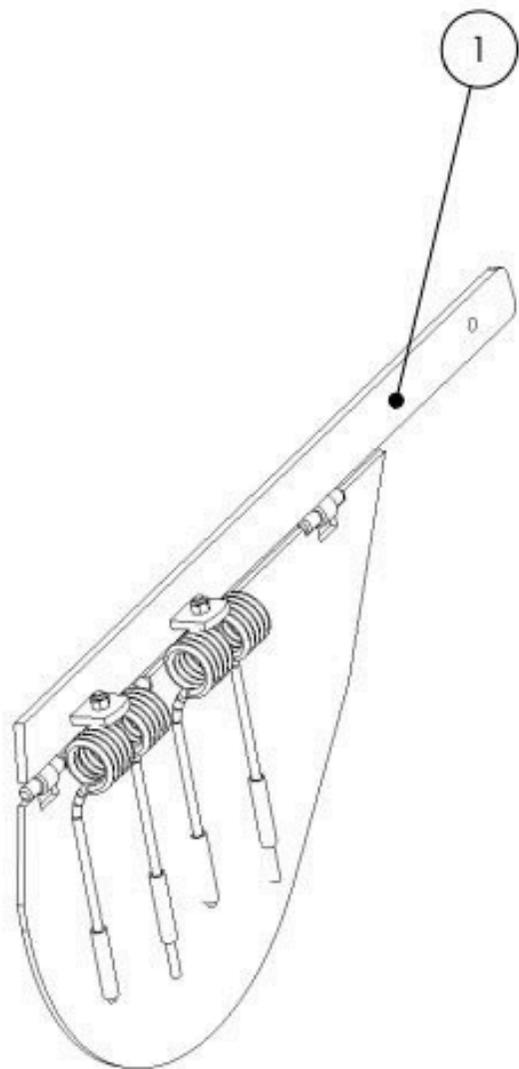

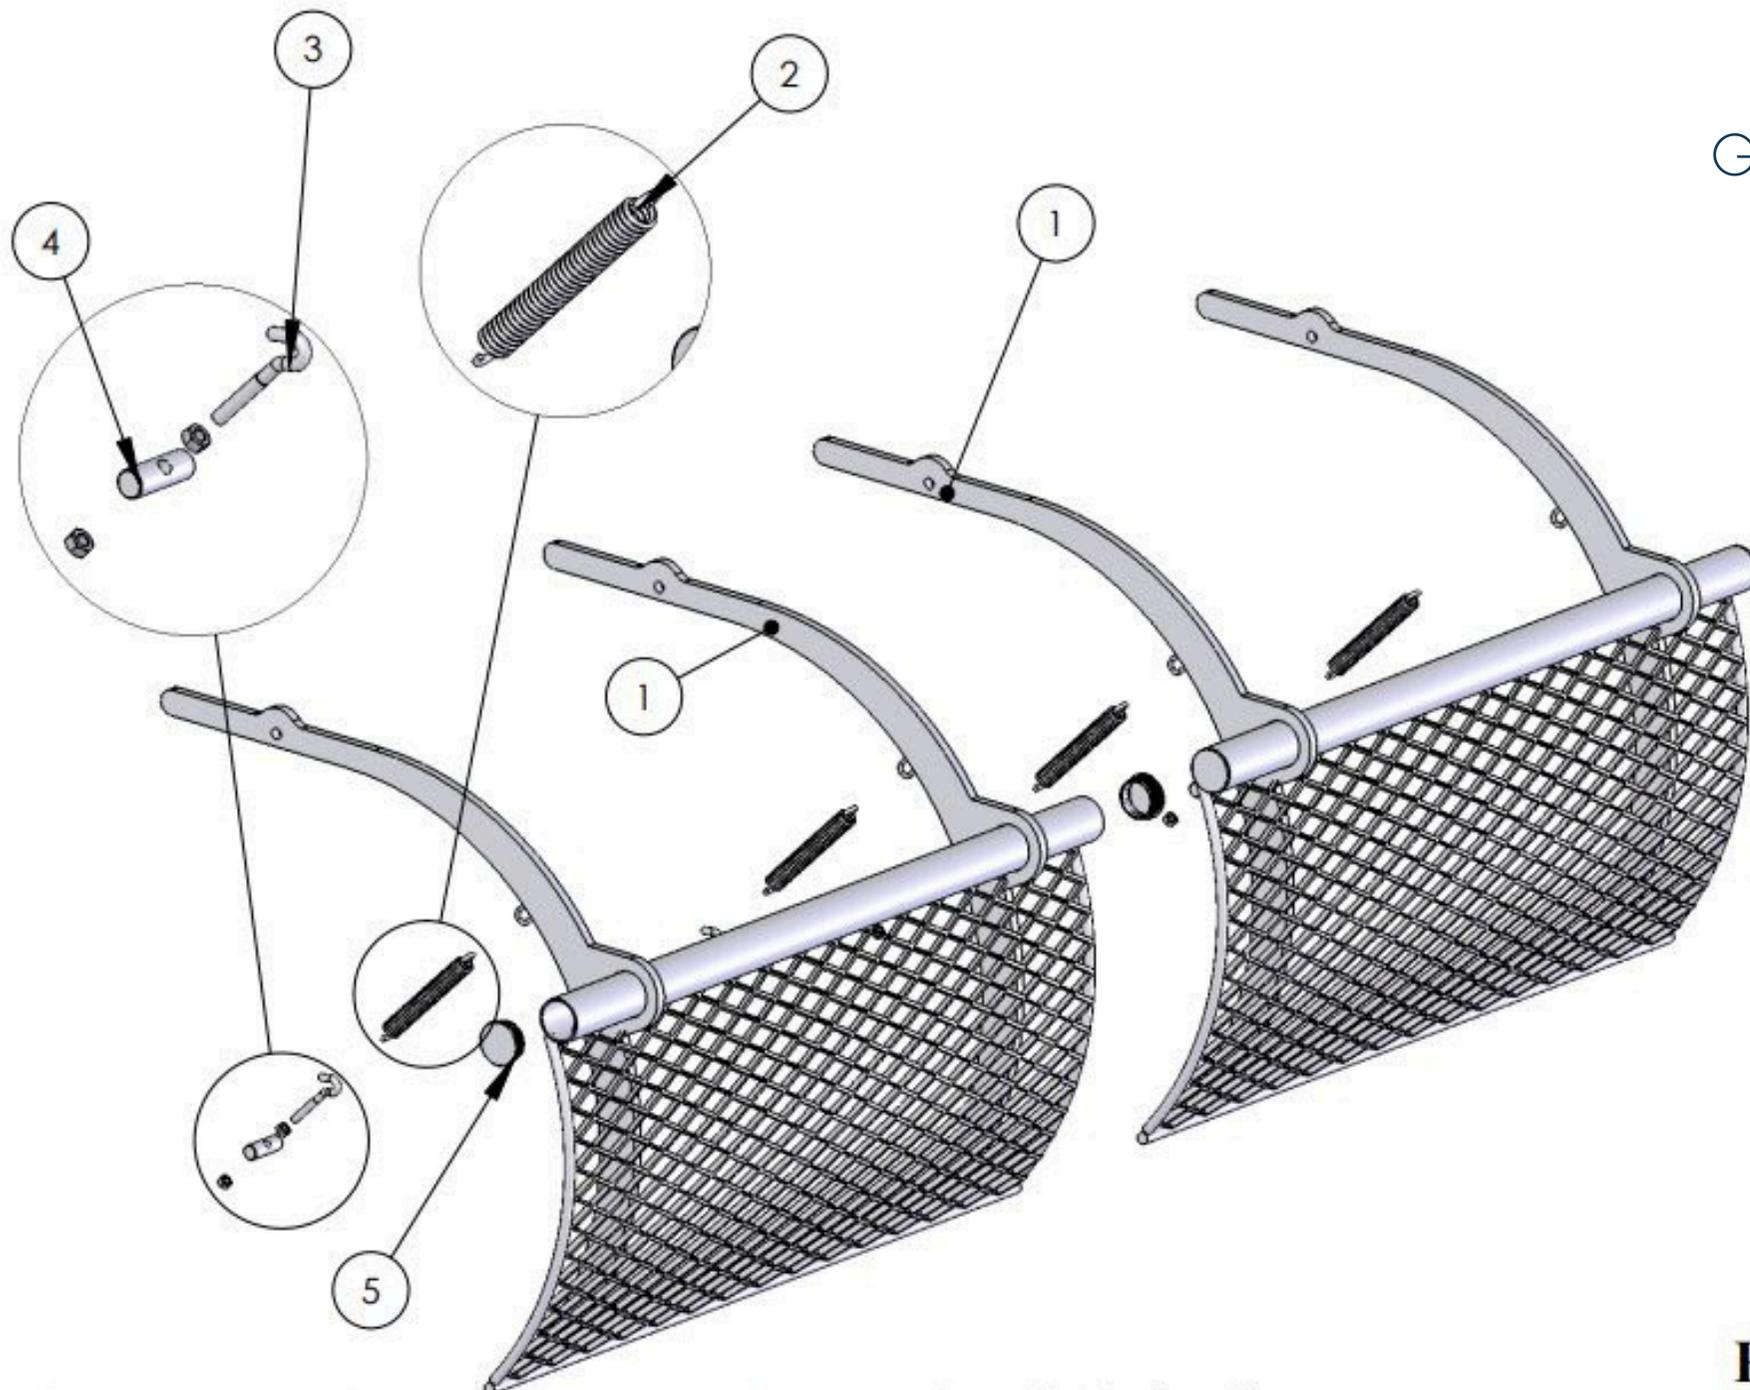



GOÉMONIER
LEGIRET